


Yealink

DECT IP základnová stanice W70B

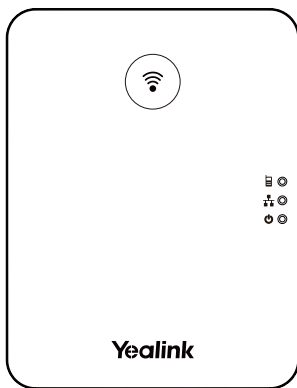

Krátký instalační návod

W70B Obsah balení



W70B
Základna



Napájecí
adaptér



Stojan základny



Ethernetový
kabel




Instalační
návod

Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Použití neschváleného příslušenství jiného výrobce může mít za následek snížení výkonu.

Montáž DECT IP stanice


1. Připojte napájení základnové stanice a síť pomocí metody a nebo b.

a. metoda AC adaptér

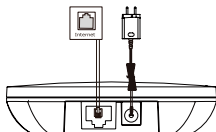

b. metoda PoE (Power over Ethernet)

PoE Hub/Switch v
souladu s IEEE 802.3af

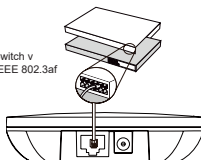


Poznámka:

- Pokud zvolíte metodu a, použijte napájecí adaptér dodaný společností Yealink (5 V / 0,6 A). Napájecí adaptér jiného výrobce může poškodit základnu..
- Pokud zvolíte metodu b, nemusíte připojovat napájecí adaptér. Ujistěte se, že je hub/switch PoE kompatibilní.


2a. (Instalace na plochu) Připojení a odpojení stojanu základy

Připojení stojanu

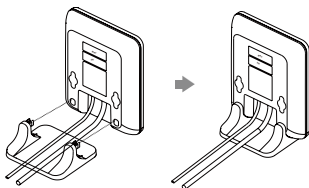

Zarovnejte západky s odpovídajícími otvory v základně. Zatlačte dopředu a zacvakněte je do otvorů.

Odpojení stojanu

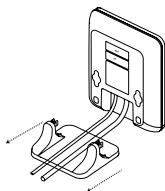

Vysuňte vodorovně západky z otvorů

2b. (Instalace na zeď) Připojení základnové stanice.

