


WH67


DECT Bezdrátová náhlavní souprava

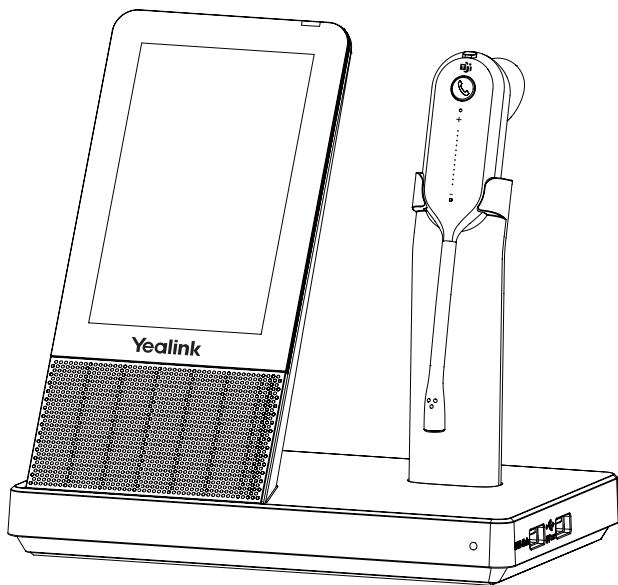

* Obrázky v této příručce jsou verzi Teams, jen pro příklad

Krátký instalační návod

1 Obsah balení

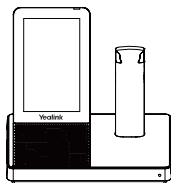


Základna



Náhlavní souprava



Napájecí adaptér

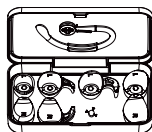

Háček a špunty do uší



USB-A na USB-C
USB kabel 1.0 m



Čelenka



Nákrčník



USB-A na USB-A
USB kabel 1.0M



Krátký návod



BT50 (volitelné)



Busylight BLT60
(volitelné)




Bezdrátová
nabíječka WHC60
(volitelné)

Poznámka:


- Doporučujeme používat dodávané příslušenství, protože jiné příslušenství může mít problémy s kompatibilitou, které mu může bránit ve správné funkci.
- Příložený kabel USB-A na USB-C je speciálně poskytnut pro připojení bezdrátové nabíječky WHC60 a připojení WH67 k počítači nebo ke kompatibilnímu stolnímu telefonu Yalink.
- Jeden špunt do uší byl připojen k náhlavní soupravě.

2 Připojení

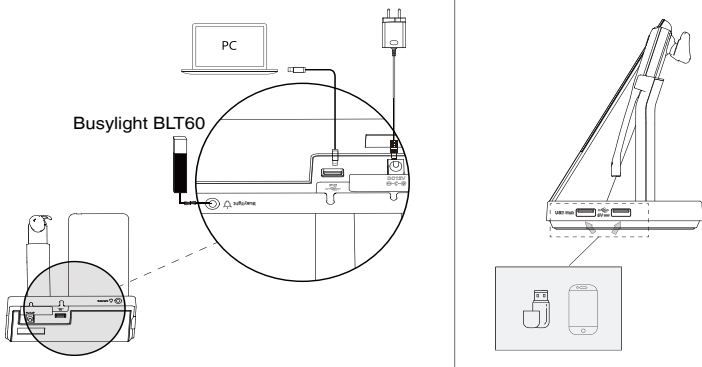

Poznámka: Nezapomeňte připojit základnu ke zdroji stejnosměrného napětí, nejen k USB napájecímu zdroji. Příložený kabel USB-A na USB-C nelze použít k připojení dalších zařízení (například mobilních zařízení) k portu USB rozbočovače.

3 Nabíjení mobilního telefonu a náhl. soupravy


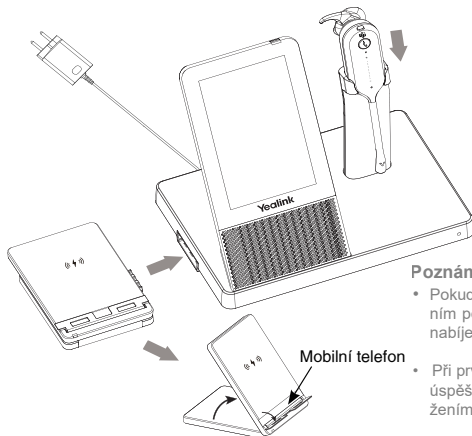


Poznámka:


- Pokud je náhlavní souprava při prvním použití téměř vybitá, připojte ji k nabíjecí základně na dobu 30 minut.
- Při prvním použití náhlavní souprava úspěšně spáruje se základnou vložením do základny.

4 Nošení náhlavní soupravy


Špunty do uší: rychlejší styl nošení

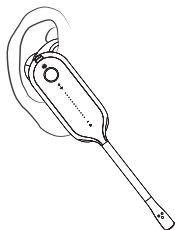

Na pravé ucho (připraveno k použití po vybalení z krabice)




Na levé ucho





Čelenka: pohodlný styl nošení




Poznámka: Náhlavní soupravu lze nosit s mikrofonom vlevo nebo vpravo.

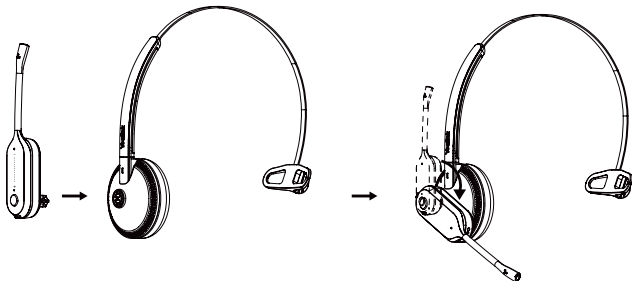


Háček a špunty do uší: styl nošení se zlepšenou stabilitou

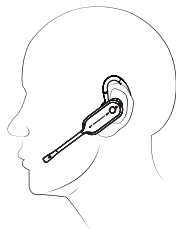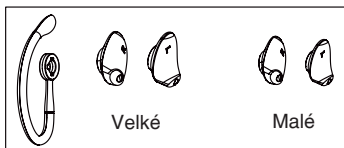


Do pravého ucha

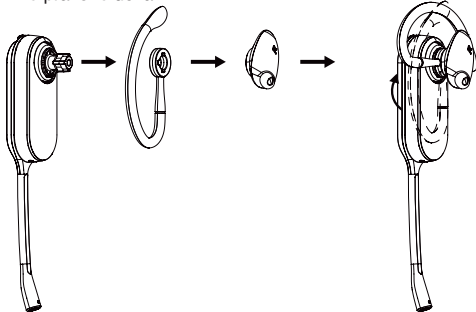




Do levého ucha

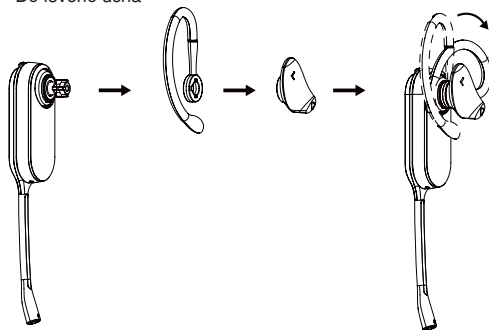


Nákrčník: styl nošení pro zachování účesu

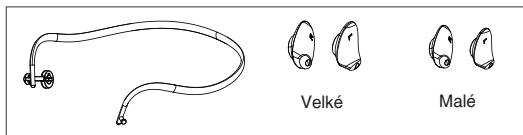


Do pravého ucha

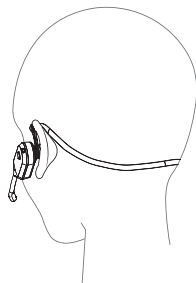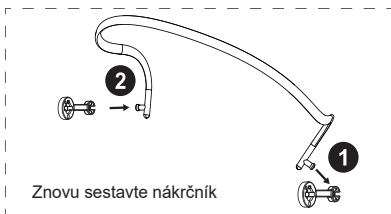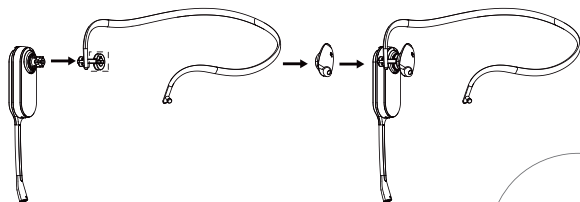

Do levého ucha

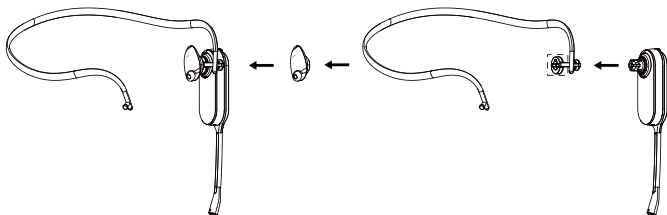

5 Použití

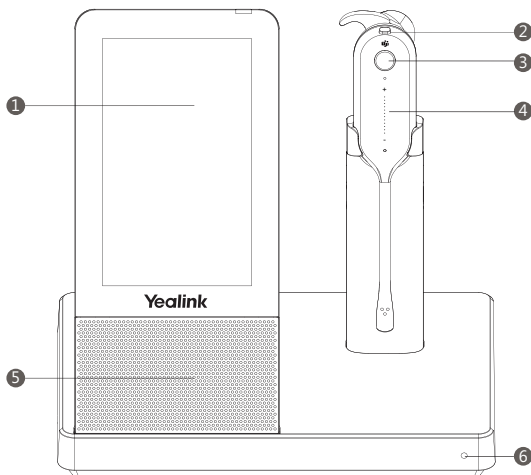


Číslo.	Položky	Akce & funkce
1	Dotykový displej	• Zobrazení stavu baterie a připojení náhl. soupravy, atd. • Výběr položek a procházení nabídek. • Zobrazení stavu hovoru a ovládání hovoru.
2	Tlačítko pro ztlumení	Stisknutím vypnete nebo zapnete mikrofon.
3	Tlačítko ovládání hovoru	• Stisknutím přijmete nebo ukončíte hovor. • Poklepáním odmítnete hovor. • Držením 2 sekundy aktivujete Cortanu (vyžaduje podporu Microsoftu). • Stisknutím spustíte v klidovém stavu klienta Teams .
4	Ovládací panel hlasitosti	Posunutím nahoru nebo dolů upravte hlasitost.
5	Hlasitý reproduktor	Poskytovat zvukový výstup hands-free (hlasitý odposlech).
6	Mikrofon	Poskytuje zvukový vstup handsfree (hlasitý odposlech).

Poznámka: Před použitím funkcí Teams byste měli nainstalovat klienta Microsoft Teams na svoje PC.

Software

Yealink USB Connect

Yealink poskytuje USB správce zařízení klienta - Yealink USB Connect, který můžete použít k přizpůsobení a správě svých náhlavních souprav Yealink.

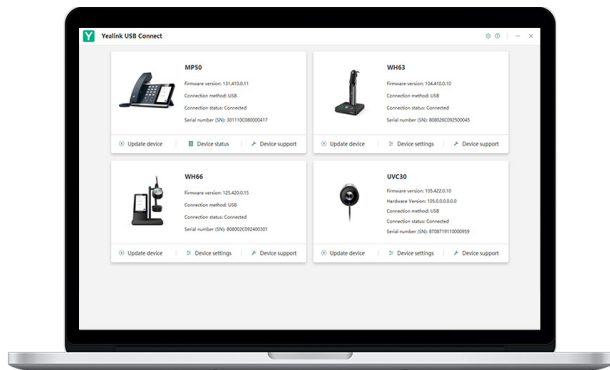

Stáhněte si jej z webu Yealink <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Regulační oznámení

Provozní okolní teploty

- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Relativní vlhkost: 5% až 90%, nekondenzující
- Skladovací teplota: -30 až +70 °C

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice EU RoHS. Prohlášení o shodě lze získat na adrese support@yealink.com.

Bezpečnostní instrukce

Uložte tyto pokyny. Před použitím si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny!

Obecné požadavky

- Před instalací a používáním zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a sledujte situaci během provozu.
- Během procesu skladování, přepravy a provozu vždy udržujte zařízení v suchu a čistotě, zabráňte kolizi a havárii.
- Snažte se zařízení nerozebírat sami. V případě nesrovnalostí kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Při používání zařízení se řiďte příslušnými zákony a nařízeními. Rovněž by měla být respektována zákonná práva ostatních.

Environmentální požadavky

- Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
- Udržujte zařízení v suchu a bez prachu.
- Nepokládejte zařízení na nebo v blízkosti hořlavých nebo snadno zničitelných předmětů, jako jsou materiály vyrobené z pryže.
- Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla nebo ohně, například svíčky nebo elektrického ohřívače.

Provozní požadavky

- Nenechte dítě obsluhovat zařízení bez dozoru.
- Nenechte dítě hrát si se zařízením nebo jakýmkoli příslušenstvím pro případ náhodného poškození.
- Používejte pouze příslušenství dodané nebo schválené výrobcem.
- Napájení zařízení musí splňovat požadavky na vstupní napětí zařízení. Používejte pouze dodanou zásuvku pro ochranu proti přepětí.
- Před připojením nebo odpojením jakéhokoli kabelu se ujistěte, že máte úplně suché ruce.
- Na výrobek nevylévejte kapaliny jakéhokoli druhu a nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, mokrého suterénu nebo v blízkosti bazénu.
- Během bouřky přestaňte zařízení používat a odpojte jej od napájení. Odpojte zástrčku napájecího kabelu a kroucenou dvoulinku Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), aby nedošlo k úderu blesku.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pokud ze zařízení vychází kouř nebo neobvyklý hluk nebo zápach, odpojte zařízení od napájení a okamžitě odpojte napájecí kabel.
- Požádejte o opravu určené servisní středisko.
- Nevkládejte žádné předměty do slotů pro zařízení, které nejsou součástí produktu nebo pomocného produktu.
- Před připojením kabelu nejdříve připojte zemnicí kabel zařízení. Neodpojujte zemnicí kabel, dokud neodpojíte všechny ostatní kabely.

Požadavky na baterii

- Neponořujte baterii do vody, která by mohla způsobit zkrat a poškození baterie.
- Nevystavujte baterii otevřenému ohni ani ji nenechávejte na místech, kde by mohla být vystavena extrémně vysokým teplotám, které by mohly způsobit její explozi.
- Před vyjmutím baterie sluchátko vypněte.
- Nepokoušejte se používat baterii k napájení jiného zařízení než této hlavní soupravy.
- Neotvírejte ani nepoškozujte baterii, uvolněný elektrolyt je korozivní a může způsobit poškození očí nebo pokožky.
- Používejte pouze akumulátory dodávané se sluchátkem nebo akumulátory výslovně doporučené společností Yealink.
- Vadná nebo vybitá baterie by nikdy neměla být likvidována jako komunální odpad. Vraťte starou baterii dodavateli baterií, autorizovanému prodejci baterií nebo určenému sběrnému místu.

Požadavky na čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od napájení.
- K čištění zařízení použijte kousek měkkého, suchého a antistatického hadříku.
- Elektrickou zástrčku udržujte čistou a suchou.

Troubleshooting

Jednotka nemůže napájet zařízení Yealink. Špatné spojení se zástrčkou.

1. Vycištěte zástrčku suchým hadříkem. / 2. Připojte ji k jiné elektrické zásuvce.

Prostředí pro použití je mimo rozsah provozních teplot.

1. Požijte v rozsahu provozních teplot.

Kabel mezi jednotkou a zařízením Yealink je nesprávně připojen.

1. Připojte kabel správně.

Kabel nelze připojit správně.

1. Možná jste připojili nesprávné Yealink zařízení. / 2. Použijte správné napájení.

V portu může být nějaký prach atd.

1. Vycištěte port.

V případě dalších dotazů kontaktujte svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Potřebujete další pomoc?



Yealink dokumentace
a video