

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



UCM6304/6308 IP PBX zařízení

Krátký instalační návod

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

CZ UCM6304/6308 není předem nakonfigurován tak, aby podporoval nebo přenášel tísňová volání do jakéhokoli typu nemocnice, bezpečnostního nebo lékařského zařízení („pohotovostní služba“) nebo jakéhokoli jiného druhu pohotovostní služby. Pro přístup k pohotovostním službám musíte učinit další opatření. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si tradiční připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám

GRANDSTREAM NEPOSKYTUJE PŘIPOJENÍ K NOUZOVÝM SLUŽBÁM PŘES UCM6304/6308. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GSC3570 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmware zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`. Je také přístupná zde: <http://www.grandstream.com/legal/open-source-software> Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com


OPATŘENÍ:

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte napájecí adaptér jiného od výrobce.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 ~ 45°C při provozu nebo -10 ~ 60°C při skladování.
- Nevystavujte zařízení prostředím mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90% RH (nekondenzující).
- Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru nevypínejte. Může dojít k poškození obrazů firmwaru a způsobit poruchu jednotky.


PŘEHLED:

UCM6304/6308 je inovativní IP PBX zařízení určené pro malé a střední firmy. Díky pokročilé hardwarové platformě s robustními systémovými prostředky nabízí UCM6304/6308 vysoce univerzální nejmodernější řešení Unified Communication (UC) pro potřeby konvergovaných hlasových, video, datových, faxových a videomonitorovacích aplikací. Model UCM6301 / 6302, který zahrnuje špičkové funkce a výkon, nabízí rychlé nastavení, snadné nasazení a bezkonkurenční spolehlivost, to vše za bezprecedentní cenu..

OBSAH BALENÍ:

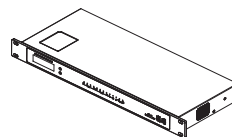


UCM6304

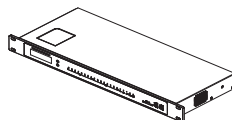

UCM6308



1x Ethernetový kabel




1x krátká instalační návod




2x 12V napájecí adaptér

PŘIPOJENÍ UCM6304/6308:

Zadní pohled

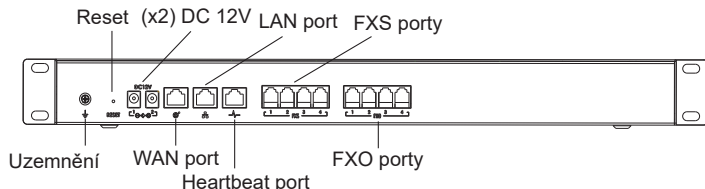

Přední pohled

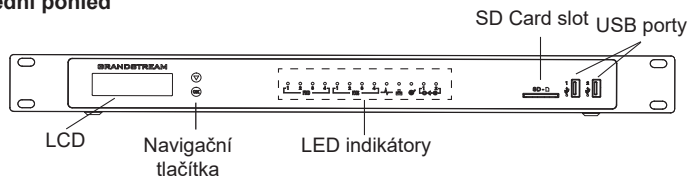

Poznámka: počet portů FXS a FXO závisí na modelu UCM6304/6308.


1. Připojte jeden konektor RJ-45 ethernetového kabelu do WAN portu UCM6304/6308.
2. Druhý konec Ethernetového kabelu připojte do uplink portu switche/hubu.
3. Připojte 12V DC napájecí adaptér pomocí jack do napájecí konektoru 1 na zadní straně UCM6304/6308. Zastrčte hlavní zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky chráněné proti přepětí. (Připojte druhý napájecí adaptér DC 12 V do napájecího konektoru 2 jako failover řešení, pro případ selhání prvního zdroje napájení).
4. Počkejte, až UCM6304/6308 naběhne. Po dokončení procesu spouštění se na předním LCD displeji zobrazí informace o hardwaru.
5. Jakmile je UCM6304 / 6308 úspěšně připojeno k síti přes WAN port, indikátor LED sítě bude svítit zeleně a na LCD displeji se zobrazí IP adresa.
6. (Volitelné) Připojte linku PSTN ze zásuvky na zdi k portům FXO, připojte analogová zařízení (telefon a fax) k portům FXS.

POUŽITÍ LCD MENU UCM6304/6308:

1. Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte procházení možností nabídky.
2. Stisknutím „Dolů“ zobrazíte různé možnosti Menu. Stisknutím tlačítka „OK“ vyberte položku.
3. V nabídce vyberte „Zpět“ pro návrat do předchozí nabídky.
4. LCD displej se vrátí do výchozího zobrazení po nečinnosti delší než 30 sekund.

KONFIGURACE UCM6304/6308 PŘES WEBGUI:

1. Připojte počítač ke stejné síti jako UCM6304/6308.
2. Ujistěte se, že je UCM6304/6308 zapnuté, poté stiskněte tlačítko „Home“ pro zobrazení IP adresy a dalších informací na LCD obrazovce.
3. Otevřete webový prohlížeč na počítači a zadejte zobrazenou IP adresu do vyhledávací lišty v následujícím formátu: `http(s)://ipaddress:portnumber`
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfigurační nabídky. (Výchozí uživatelské jméno z výroby je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo najdete na štítku na zadní straně jednotky).

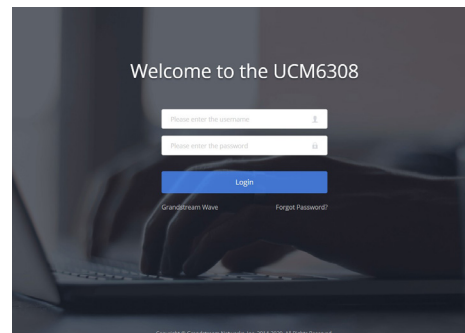

5. Pro podrobnější informace o tom, jak konfigurovat SIP extension, PSTN připojení, SIP trunk a další nastavení systému, si prosím stáhněte uživatelskou příručku zde: <http://www.grandstream.com/support>

Podrobnější informace najdete v online dokumentech a FAQ:
<http://www.grandstream.com/our-products>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.