




HD IP Conference Phone

CP920

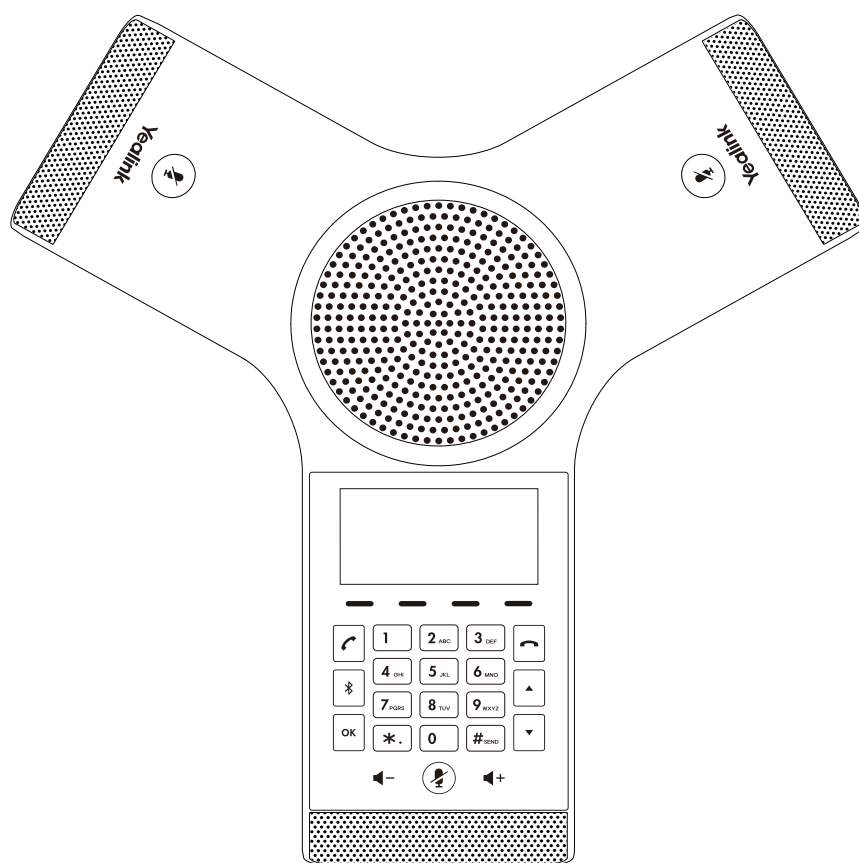


Česky


Rychlý instalační návod (V84.80)

Platí pro verzi firmwaru 78.84.0.60 a novější


Obsah balení

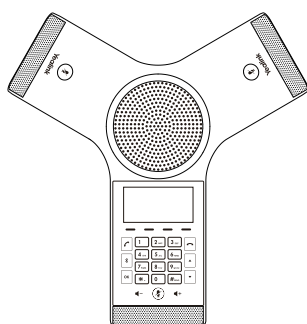


IP konferenční telefon

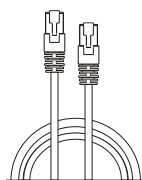

Ethernetový kabel
(7.5m CAT5E UTP cable)

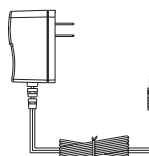

Napájecí adaptér




Rychlý instalační návod

Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Používání neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.

Sestavení telefonu

1. Připojte síť a napájení.


Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Správce systému vám poradí, který z nich použít.

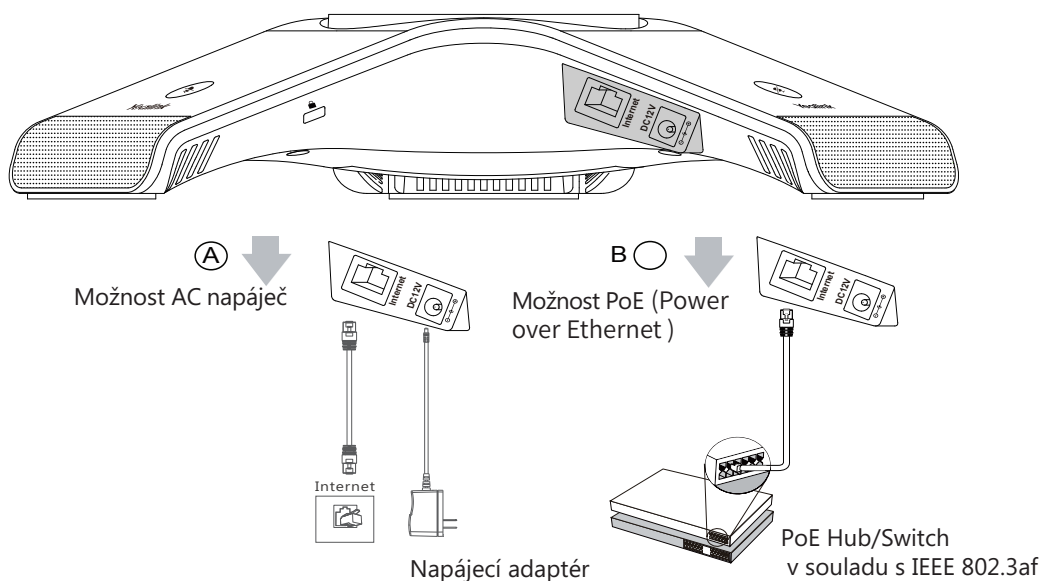

Můžete se také připojit k bezdrátové síti po startu. Další informace naleznete v části Bezdrátové síťové připojení uvedené níže v části Konfigurace telefonu.

Poznámka: IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (12V / 1A). Pokud je k dispozici napájení PoE, není nutné napájecí adaptér připojovat. Ujistěte se, že hub / přepínač je kompatibilní s PoE.

2. Připojte volitelnou USB Flash disk.

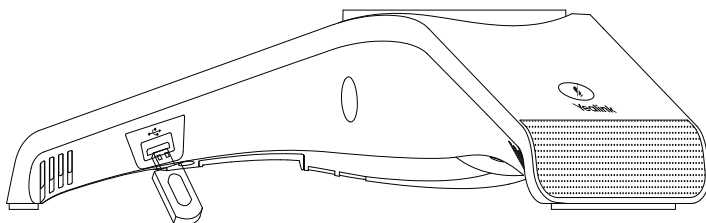


Spuštění

Jakmile je IP telefon připojen k síti a napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete konfigurovat pomocí webového uživatelského rozhraní nebo uživatelského rozhraní telefonu.

Welcome

Initializing...Please wait

Pokyny k hardwarovým komponentům

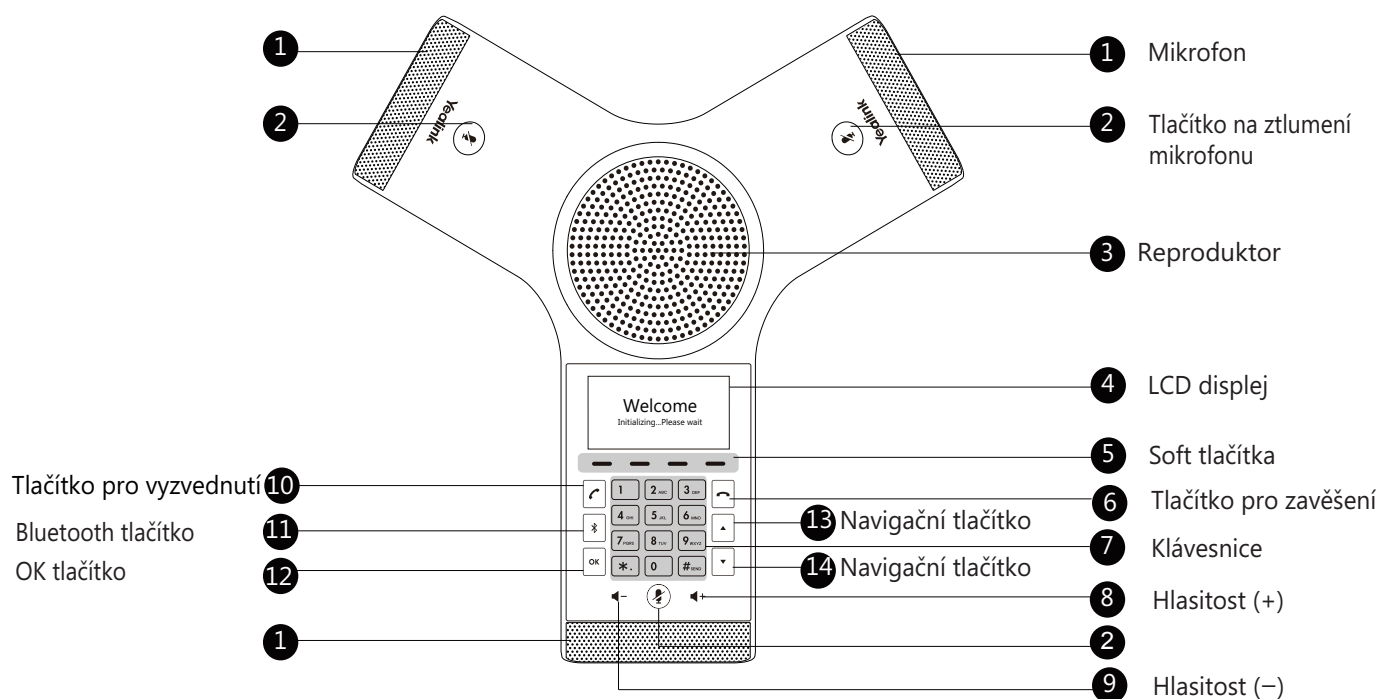

Konfigurace telefonu

Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknutím tlačítka **OK** získáte adresu IP telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (například „http://192.168.0.10“ nebo „192.168.0.10“) a stiskněte **Enter**.
3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na **Login**.

Konfigurace nastavení sítě: Kliknete **Network->Basic->IPv4 Config**.

Síťová nastavení můžete konfigurovat následujícími způsoby:

DHCP: Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat DHCP server ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a DNS.

Statická IP adresa: Pokud telefon nemůže z jakéhokoli důvodu kontaktovat DHCP server, musíte pro telefon nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě, adresu brány, primárního a sekundárního DNS..

Poznámka: Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován. Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Nastavení účtu: klikněte **Účet->Registrovat**.

Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet..
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Uživatelské jméno:	Je identifikační údaj uživatele. Poskytuje jej ITSP (povinné).
Registrační jméno:	Poskytuje jej ITSP (povinné).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (povinné).
SIP server:	Poskytuje jej ITSP (povinné).

Ikony stavu registrace na LCD displeji:



Registrováno

No Service registrace selhala/probíhá registrace

Poznámka: informujte se u svého správce systému, pokud se během procesu registrace objeví jakákoliv chyba nebo je vyžadována specifická konfigurace pro registraci.

Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

Konfigurace nastavení sítě:

1. Klepněte na **Menu**, vyberte **Nastavení->Pokročilá** (výchozí heslo: admin) ->**Sít'->Port WAN /Wi-Fi Port/VLAN/Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** pro konfiguraci sítě.

Připojení WiFi sítě:

1. Klepněte na **Menu**, vyberte **Nastavení ->Základní nastavení ->Wi-Fi**.
2. Klepnutím na tlačítko **Přepnout** zapnete Wi-Fi.
3. Klepněte na **Uložit** .
Telefon automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě ve vašem dosahu.
4. Vyberte bezdrátovou síť ze seznamu dostupných sítí.

5. Klepnutím na **Připojit** se připojte k bezdrátové síti.

6. Pokud je síť zabezpečená, zadejte její heslo do pole **Heslo** a potom klepněte na tlačítko **OK**.





Nastavení účtu:

Klepněte na **Menu**, vyberte **Nastavení** -> **Pokročilá** (výchozí heslo: admin) -> **Účty** pro konfiguraci účtu.

Používání základních volacích funkcí

Sestavení hovoru

Proveďte jeden z následujících úkonů:

- Stiskněte .
- Zadejte telefonní číslo a klikněte na    nebo tlačítko **Odeslat**.

Přijetí hovoru

Stiskněte na ,  nebo soft tlačítko **Odpovědět**.

Ukončení hovoru

Stiskněte  nebo soft tlačítko **Konec hovoru**.

Ztlumení mikrofonu a zrušení ztlumení

Ztlumení mikrofonu:

Klikněte , LED dioda ztlumení svítí červeně.

Zrušení ztlumení:

Klikněte znovu na  zapnete tím mikrofon. LED dioda ztlumení svítí zeleně.

Přidržení a obnovení hovoru

Přidržení hovoru:

Klikněte na soft tlačítko **Podržet** během aktivního hovoru.

Pokračování v hovoru:

Klikněte na soft tlačítko **Pokračovat**.



Lokální konferenční hovor

Můžete uspořádat pětisměrnou konferenci až se čtyřmi stranami.

Vytvoření pětisměrné konference:

1. Během aktivního hovoru klepněte na soft tlačítko **Konference**. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo druhého účastníka a potom klepněte na soft tlačítko **Odeslat**. Můžete také vybrat kontakt z adresáře a připojit ho ke konferenci.
3. Až druhá strana odpoví, znovu klepněte na soft tlačítko **Konference**.
4. Opakováním kroků 2 až 3 připojte více účastníkům konference.

Spravovat jednotlivého účastníky:

1. Během konference klepněte na soft tlačítko **Spravovat**.
2. Klepnutím na  nebo  vyberte požadovaného účastníka, proveďte následující:
 - Klepnutím na soft tlačítko **Far Mute** ztlumíte účastníka. Ztlumený účastník slyší každého, ale nikdo nemůže slyšet ztlumeného účastníka.
 - Klepnutím na soft tlačítko **Odebrat** odeberete účastníka z konference.
 - Klepnutím na soft tlačítko **Rozdělit vše** rozdělí konferenční hovor na jednotlivé přidržené hovory.

Nahrávání hovorů

Můžete vložit USB flash disk do USB portu na vašem telefonu pro nahrávání hovorů.

Nahrávání audio hovorů:

1. Během hovoru klepněte na soft tlačítko **Start REC**.
2. Klepnutím na tlačítko **Pause REC** nahrávání pozastavíte, klepnutím na tlačítko **Resume REC** nahrávání obnovíte.
3. Klepnutím na softwarové tlačítko **Stop REC** zastavíte nahrávání. Záznam bude uložen. Pokud během nahrávání ukončíte hovor, soubor se automaticky uloží.

Přesměrování hovoru

Můžete přesměrovat jeden příchozí hovor nebo přesměrovat všechny příchozí hovory na zvolený kontakt.

Přesměrování příchozího hovoru:

1. Na obrazovce příchozího hovoru klepněte na softwarové tlačítko **Forward**.
2. Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat. Můžete také vybrat kontakt z **adresáře**. Hovor je přesměrován přímo na zvolený kontakt.
3. Klepněte na soft tlačítko **Odeslat**.

Přesměrování všech příchozích hovorů:

1. Klepněte na **Menu**.
2. Vyberte **Vlastnosti->Přesměrování**.
3. Vyberte požadovaný typ přesměrování:

Vždy – Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

Při obsazení – Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.

Při neodpovědi – Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo na hovor neodpoví po zadaném časovém intervalu.

4. Zapněte požadovaný typ přesměrování.
5. Zadejte číslo pro přesměrování.
6. Pro položku **Při neodpovědi** zadejte požadovanou délku zvonění před přesměrováním.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit** pro akceptování změn.




Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:




Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Klepněte na soft tlačítko **Přepojit** během hovoru. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo kam chcete přepojit.
Můžete také vybrat kontakt z adresáře na který chcete přepojit.
3. Klepněte na **Přepojit**.

Přepojení pokud není telefon obsazený

1. Klepněte na soft tlačítko **Přepojit** během hovoru. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo kam chcete přepojit.
3. Klepněte na ,  nebo .
4. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte tlačítko **Přepojit**.

Přepojení s konzultací

1. Klepněte na soft tlačítko **Přepojit** během hovoru. Hovor bude přidržen.
2. Zadejte číslo kam chcete přepojit.
3. Klepněte na ,  nebo .
4. Klepněte na **Přepojit** jakmile se domluvíte s druhou stranou.

Prizpůsobení telefonu

Lokální adresář

Přidání kontaktu:

1. Klepněte soft tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.
2. Vyberte **Lokální adresář** -> **Všechny kontakty**.
3. Stiskněte tlačítko **Přidat** pro přidání nového kontaktu..
4. Do políčka **Jméno** zadejte unikátní jméno a do příslušných políček zadejte telefonní číslo.
5. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn..

Úpravy kontaktu:

1. Klepněte soft tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.
2. Vyberte **Lokální adresář** -> **Všechny kontakty**.
3. Vyberte požadovaný kontakt, klepněte na soft tlačítko **Možnost** a poté vyberte **Detail**.
4. Upravte telefonní kontakt.
5. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn..

Smazání tel. kontaktu:

1. Klepněte soft tlačítko **Adresář** na základní obrazovce.
2. Vyberte **Lokální adresář** -> **Všechny kontakty**.
3. Vyberte požadovaný kontakt, klepněte na soft tlačítko **Možnost** a poté vyberte **Smaz**.
4. Po zobrazení výzvy „**Smazat vybranou položku?**“ Klepněte na tlačítko **OK**..

Poznámka: Kontakty z historie hovorů můžete snadno přidat. Další informace naleznete v části Historie hovorů.

Historie hovorů

1. Klepněte na **Historie** na základní obrazovce.
2. Vyberte **Všechny hovory**.
3. Vyberte položku ze seznamu, můžete provést následující:
 - Klepnutím na **Odeslat** vyvoláte hovor.
 - Klepnutím na **Odstranit** odstraníte záznam ze seznamu.Stisknutím tlačítka **Možnosti** můžete provádět následující akce:
 - Zvolte **Detail** pro zobrazení podrobných informací o záznamu.
 - Výběrem **Přidat do kontaktů** přidáte položku do místního adresáře.
 - Vyberte **Přidat na Blacklist** pro přidání záznamu na blacklist.
 - Vyberte **Smazat vše** pro smazání všech záznamů ze seznamu.

Nastavení hlasitosti

- Klepněte **◀-** nebo **▶+** během hovoru a upravte hlasitost hovoru.
- Klepněte **◀-** nebo **▶+** při nečinnosti nebo vyzvánění telefonu, upravíte hlasitost vyzvánění.
- Klepněte **◀-** nebo **▶+** pro nastavení hlasitosti média na odpovídající obrazovce.

Vyzváněcí tóny

1. Klepněte na **Menu** na základní obrazovce a vyberte **Nastavení**->**Základní nastavení**->**Zvuky**->**Vyzváněcí tóny**.
2. Klepněte ☐ nebo ☐ pro výběr možnosti **Společné** nebo požadovaný účet.
3. Klepněte ☐ nebo ☐ vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Váš
prodejce:



Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink CP920

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz