

# Yealink

## Ultra-elegant Gigabit IP Phone

SIP-T46U




## Rychlý instalační návod (V84.15)

Česky

Platí pro verzi firmwaru 108.84.0.10 a novější.

# Obsah balení

Následující položky jsou součástí balení. Pokud vám něco chybí, kontaktujte správce systému.

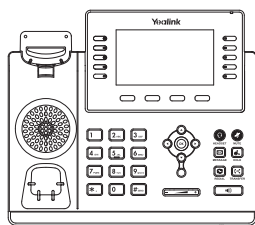

IP telefon



Sluchátko



Sluchátkový kabel




Quick Start Guide




Ethernetový kabel  
(2m CAT5E UTP Cable)



Napájecí adaptér  
(Volitelné)



Stojan




Držák na stěnu  
(Volitelné)

**Poznámka:** Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Používání neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon..


## Sestavení telefonu

### 1. Připojte stojan, jak je znázorněno níže:

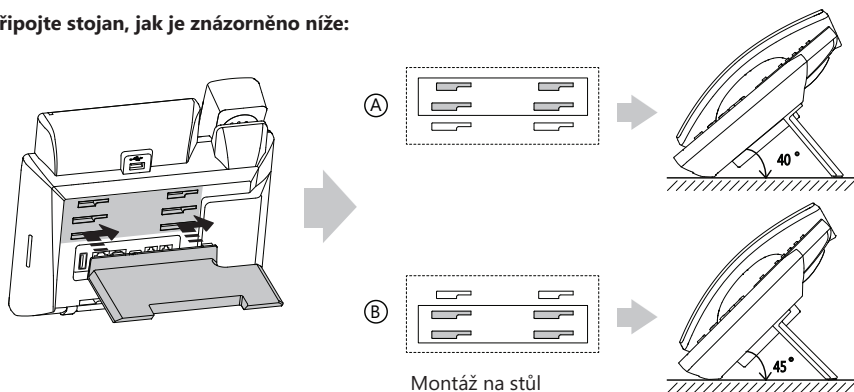


**Poznámka:** Můžete také připojit telefon na zeď. Další informace o tom, jak připojit nástěnný držák, najdete v Příručce rychlé instalace Yealink na zeď pro telefony Yealink IP.

### 2. Připojte sluchátko a volitelný headset, jak je znázorněno níže:

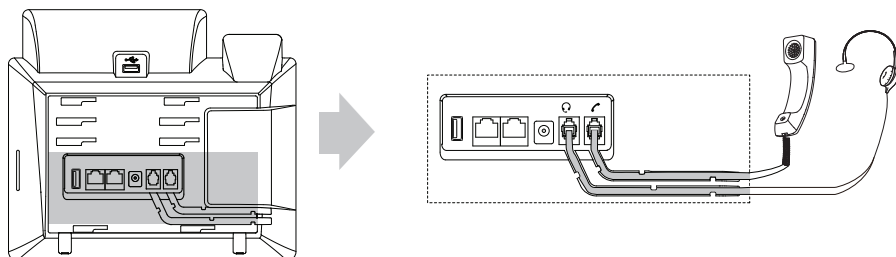


### 3. Připojte USB Flash disk podle níže uvedeného obrázku:

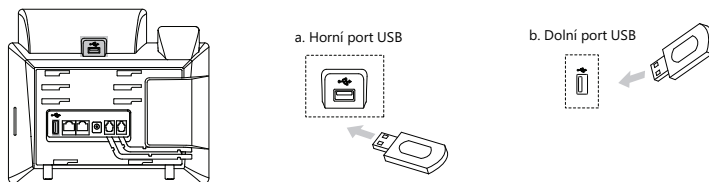

**Poznámka:** Porty USB lze také použít k připojení dalších zařízení USB, jako je EXP43, USB sluchátka atd. Yealink doporučuje, abyste k hornímu portu USB připojili Bluetooth USB dongle nebo Wi-Fi USB dongle, a připojte EXP43 k nižšímu portu USB.

### 4. Připojte síť a napájení, jak je znázorněno níže:

Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Správce systému vám poradí, který z nich použít.

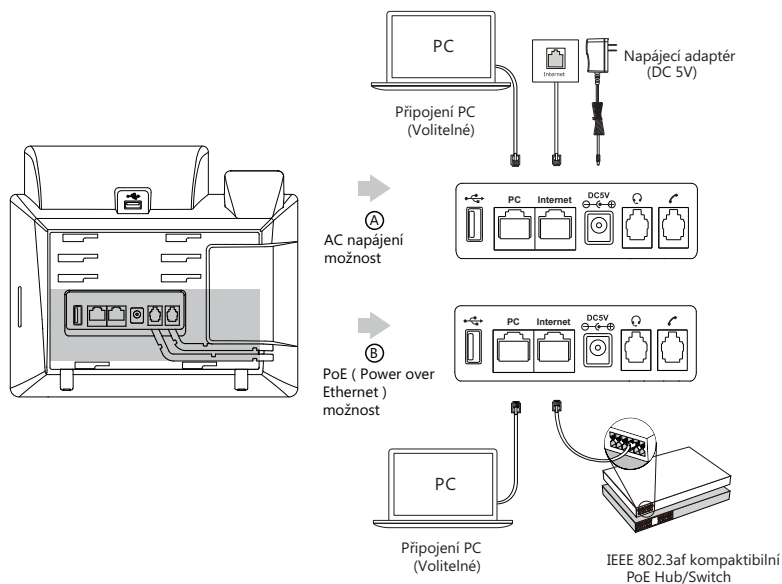

**Poznámka:** IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V / 1.2A). Použití napájecího adaptéru jiného výrobce může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít kabel Ethernet dodávaný společností Yealink. Pokud je k dispozici napájení PoE, není nutné napájecí adaptér připojovat. Ujistěte se, že hub/switch je kompatibilní s PoE

## Spuštění

Jakmile je IP telefon připojen k síti a napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete nakonfigurovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo uživatelského rozhraní na displeji telefonu.

Welcome  
Initializing... Please wait

# Konfigurace telefonu

## Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

### Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknutím tlačítka OK, když je telefon v nečinnosti, získáte IP adresu telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (např. „http://192.168.0.10“ nebo „192.168.0.10“) a stiskněte klávesu Enter.
3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na Login.

Konfigurace nastavení sítě: Kliknete Network->Basic->IPv4 Config

Síťová nastavení můžete konfigurovat následujícími způsoby:

**DHCP:** Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat server DHCP ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS.

**Static IP:** Pokud váš telefon nemůže z nějakého důvodu kontaktovat server DHCP, musíte je nakonfigurovat ručně.

**Poznámka:** Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován. Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Konfigurace nastavení účtu: Klikněte Účet->Registrovat->Účet X (X=1,2,3,...,10,11,12)

### Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Registrační jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Uživatelské jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
SIP server:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).

### Ikony stavu registrace na LCD displeji:



Registrováno



Registrování



Registrace selhala

**Poznámka:** Pokud se během procesu registrace vyskytne nějaká chyba nebo je pro vaši registraci vyžadována konkrétní konfigurace, kontaktujte svého správce systému.

## Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

### Konfigurace nastavení sítě:

Pokud je telefon v nečinnosti, stiskněte softklávesu Menu, vyberte Nastavení-> Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Síť-> Port WAN / Port Wi-Fi / VLAN / Webový server / 802.1x / VPN / LLDP / CDP / NAT pro konfiguraci sítě.

### Nastavení účtu:

Když je telefon v nečinnosti, stiskněte kontextové tlačítko Menu, vyberte Nastavení-> Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Účty pro konfiguraci účtu.

**Poznámka:** Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace prostřednictvím webového uživatelského rozhraní výše.


# Základní funkce volání

## Sestavení hovoru

### Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko
2. Zadejte číslo a potom klepněte na Odeslat.

### Použití hlasitého reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte .
2. Zadejte číslo a potom klepněte na Odeslat.

### Použití náhlavní soupravy:

1. Po připojení náhlavní soupravy stiskněte  pro aktivaci režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na Odeslat.


**Poznámka:** Během hovoru můžete přepínat mezi režimem náhlavní soupravy, hlasitého reproduktoru a režimem sluchátka klepnutím na tlačítko HEADSET, tlačítko hlasitého reproduktoru nebo zvednutím sluchátka. Režim náhlavní soupravy vyžaduje připojenou náhlavní soupravu

## Přijetí hovoru


### Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko.

### Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte .

### Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte .

**Poznámka:** Příchozí hovor můžete odmítnout klepnutím na Odmítnout.

## Ukončení hovoru

### Použití sluchátka :

Zavěste sluchátko nebo klepněte na Konec hovoru.





### Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte  nebo Konec hovoru.



### Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte Konec hovoru.

## Opakované vytáčení hovoru

- Stiskněte  vstupte do seznamu volaných čísel, stiskněte   vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte Odeslat
- Stiskněte dvakrát  vytočíte poslední volané číslo.

## Ztlumení hovoru a zrušení ztlumení


- Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru..
- Stiskněte  znovu pro zrušení ztlumení.

## Přidržení a obnovení hovoru

### Přidržení hovoru:

Během aktivního hovoru stiskněte  nebo tlačítko Podržet.

### Pro pokračování hovoru proveďte následující:



- Pokud je přidržen pouze jeden hovor, stiskněte  nebo tlačítko Pokračovat.

- Pokud je přidružen více než jeden hovor, vyberte  nebo  vyberte požadovaný hovor a poté stiskněte  nebo tlačítko Pokračovat.




## Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:


### Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Během aktivního hovoru stiskněte  nebo tlačítko Přepojit. Hovor je přidružen.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit
3. Stiskněte  nebo tlačítko Přepojit.

### Přepojení pokud není koncový telefon obsazený

1. Během aktivního hovoru stiskněte  nebo tlačítko Přepojit. Hovor je přidružen.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit, a pak stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Stiskněte  jakmile zazní kontrolní vyzváněcí tón,  kněte softklávesu Přepojit..

### Přepojení s konzultací

1. Během aktivního hovoru stiskněte  nebo tlačítko Přepojit. Hovor je přidružen.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit, a pak stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Jakmile druhá strana odpoví, stiskněte  nebo tlačítko Přepojit.

## Přesměrování hovorů



### Povolení přesměrování hovorů:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte položku Funkce-> Přesměrování hovoru.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:

**Vždy** - Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

**Při obsazení** - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.

**Při neodpovědi** - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo neodpoví po zadaném časovém intervalu.

3. Zadejte číslo pro přesměrování. Pro položku Při neodpovědi vyberte   délku zvonění před přesměrováním.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

## Konferenční hovor

1. Během aktivního hovoru klepněte na Konference. Hovor bude přidružen.
2. Zvolte číslo dalšího účastníka nebo vyberte kontakt z adresáře, a stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Až druhá strana odpoví, tak stiskněte tlačítko Konference. Všechny strany jsou nyní součástí konference.
4. Stisknutím tlačítka Ukončit hovor odpojíte všechny účastníky.

Poznámka: Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální hovory stisknutím Rozdělit.

## Rychlé volby

### Konfigurace tlačítka rychlé volby:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte položku Funkce-> Dsskey.
2. Vyberte požadované tlačítko DSS a stiskněte Enter.
3. Vyberte Rychlá volba z pole Typ, vyberte požadovaný řádek z pole Účet, zadejte popis do pole Název a pak zadejte číslo do pole Hodnota.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.


### Použití tlačítek rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

## Hlasové zprávy



Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

### Chcete-li si poslouchat hlasové zprávy:

1. Stiskněte  nebo Připojit.
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových zpráv.

## Prizpůsobení telefonu

### Historie hovorů

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Historie a tlačítkem  nebo  procházejte seznamem.
2. Vyberte položku ze seznamu, můžete provést následující:
  - Klepnutím na Odeslat vyvoláte hovor.
  - Klepnutím na Odstranit odstraníte záznam ze seznamu.

Pokud stisknete tlačítko Možnosti, můžete také provést následující:



- Zvolte Detail pro zobrazení podrobných informací o záznamu.
- Výběrem Přidat do kontaktů přidáte položku do místního adresáře.
- Vyberte Přidat na Blacklist pro přidání záznamu do černé listiny.
- Vyberte Smazat vše pro smazání všech záznamů ze seznamu..

### Správa adresáře kontaktů



#### Přidání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Stiskněte tlačítko Přidat pro přidání nového kontaktu.
3. Do políčka Jméno zadejte unikátní jméno a do patřičných políček zadejte telefonní číslo.
4. Změnu potvrďte stisknutím tlačítka Uložit.

#### Úpravy kontaktu:




1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Detaily.
3. Upravte telefonní kontakt.
4. Změnu potvrďte stisknutím tlačítka Uložit.

#### Smazání tel. kontaktu:





1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Smaž.
3. Po zobrazení výzvy „Smazat vybranou položku?“ stiskněte klávesu OK.

**Poznámka:** Můžete snadno přidat kontakty z historie hovorů. Další informace naleznete v části Historie hovorů výše.

### Nastavení hlasitosti

- Stiskněte  během hovoru a upravte hlasitost sluchátka/hlasitého telefonu/náhlavní soupravy.
- Stiskněte  při nečinnosti nebo vyzvánění telefonu upravte hlasitost vyzvánění.
- Stiskněte  pro nastavení hlasitosti média na odpovídající obrazovce.

### Vyzváněcí tóny

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte Menu a vyberte **Nastavení-> Základní nastavení-> Zvuk->Vyzv. tóny**
2. Stisknutím tlačítka  nebo  a vyberte Společné nebo požadovaný účet a poté stiskněte Enter.
3. Tlačítky   vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn

Váš  
prodejce:

### Servis

**Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.**

**Placený pozáruční servis zajišťuje:**

PCV computers, s.r.o.  
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město  
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yalink naleznete na webu **[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)**



**PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:**

## **Yealink T-46U**

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu  
[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)