


# Yealink

## Prime Business Phone

SIP-T53 & SIP-T53W

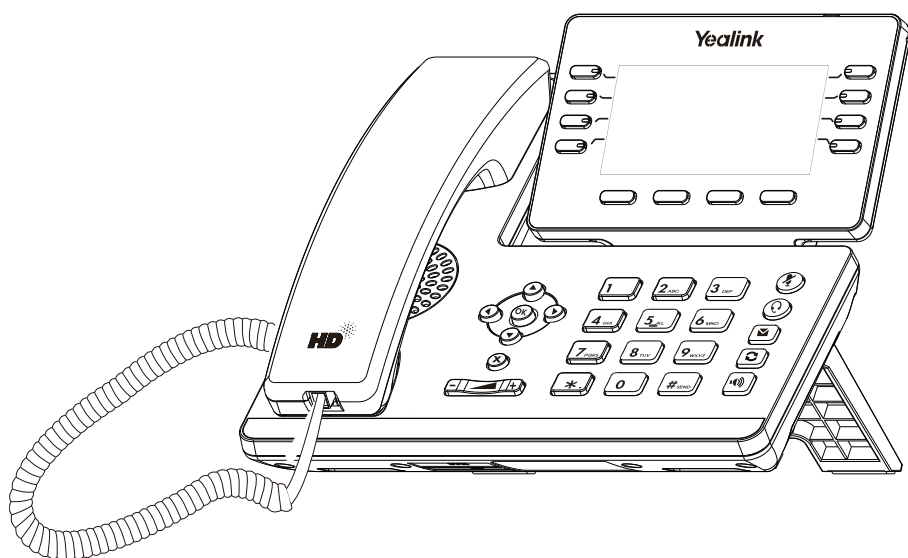


### Rychlý instalační návod (V84.85)


Česky

Platí pro verzi firmwaru 95.84.0.10 a novější.


# Obsah balení

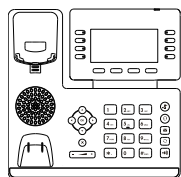

Telefon



Sluchátko



Sluchátkový  
kabel



Ethernetový kabel  
(2m CAT5E FTP kabel)




Stojan



Rychlý instalační  
návod





Napájecí adaptér  
(Volitelné)



Držák na stěnu  
(Volitelné)



## Sestavení telefonu

### 1. Připojte stojan a upravte úhel obrazovky

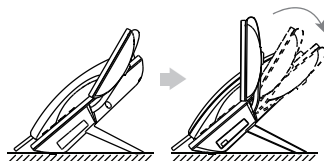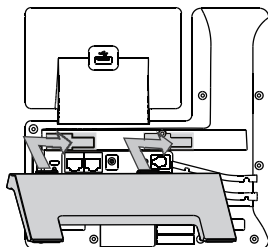


Poznámka: Můžete také připojit telefon ke zdi.

### 2. Připojte sluchátko a volitelnou náhlavní soupravu

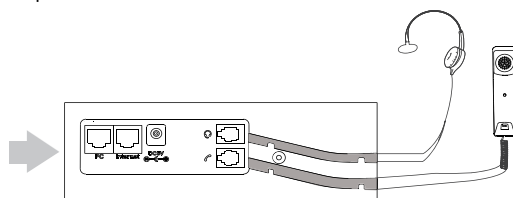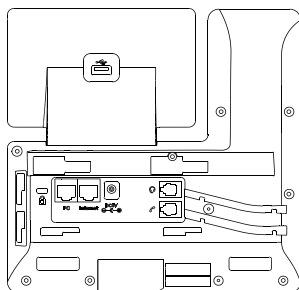


### 3. Volitelné: Připojte zařízení USB

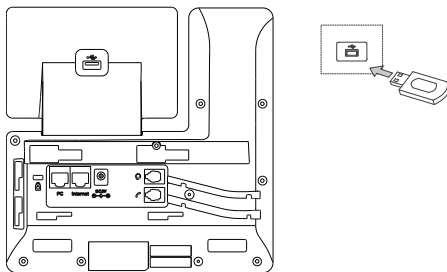

Poznámka: USB port lze také použít k připojení dalších USB zařízení, například EXP50, náhlavní soupravy USB atd

### 4. Připojte síť a napájení

Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Správce systému vám poradí, který z nich použít.

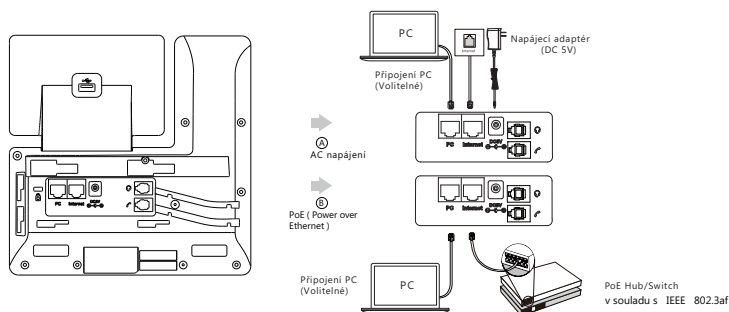

Poznámka: IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V / 2A). Použití napájecího adaptéru jiného výrobce může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít ethernetový kabel dodávaný společností Yealink. Pokud je k dispozici zabudované napájení (PoE), není nutné napájecí adaptér připojovat. Ujistěte se, že hub / přepínač je kompatibilní s PoE.

## Spuštění telefonu

Jakmile je telefon připojen k síti a je napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete konfigurovat pomocí uživatelského rozhraní telefonu nebo webového uživatelského rozhraní.

Welcome  
Initializing... Please wait

# Konfigurace telefonu

## Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

### Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknutím tlačítka OK získáte adresu IP telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (například „http://192.168.0.10“ nebo „192.168.0.10“).
3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na **Login**. **Konfigurace nastavení sítě:** Klikněte **Network->Basic->IPv4 Config**

**DHCP:** Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat server DHCP ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS.

**Static IP:** Pokud váš telefon nemůže z nějakého důvodu kontaktovat server DHCP, musíte je nakonfigurovat ručně.


**Poznámka:** Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován. Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Konfigurace nastavení účtu: Klikněte Účet->Registrovat->Účet X (X=1, 2, 3...11, 12)

### Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího
Uživatelské jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Registrační jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
SIP server:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).

### Ikony stavu registrace na LCD displeji:



Informujte se u svého správce systému, pokud se během procesu registrace objeví jakákoli chyba nebo je vyžadována specifická konfigurace pro registraci.

## Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

### Konfigurace nastavení sítě:

Přejděte na **Nastavení-> Pokročilá** nastavení (výchozí heslo: admin) -> **Sít'-> Port WAN-> IPv4**.

### Konfigurace nastavení účtu:

Přejděte na **Nastavení-> Pokročilá** nastavení (výchozí heslo: admin) -> **Účty**.

Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace prostřednictvím webového uživatelského rozhraní výše


# Používání základních volacích

## Sestavení hovoru

### Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

### Použití hlasitého reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte .
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

### Použití náhlavní soupravy:

1. Po připojení náhlavní soupravy stiskněte  pro aktivaci režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

**Poznámka:** Během hovoru můžete přepínat mezi režimem náhlavní soupravy, hlasitého reproduktoru a režimem sluchátka klepnutím na tlačítko HEADSET, tlačítko hlasitého reproduktoru nebo zvednutím sluchátka. Režim náhlavní soupravy vyžaduje připojenou náhlavní soupravu.

## Přijetí hovoru

### Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko. **Použití**

### hlasitého reproduktoru:

Stiskněte .

### Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte .

**Poznámka:** Příchozí hovor můžete odmítnout klepnutím na **Odmítnout**.

## Ukončení hovoru

### Použití sluchátka:

Zavěste sluchátko nebo klepněte na **Konec hovoru**.





### Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte  nebo **Konec hovoru**.

### Použití náhlavní soupravy:


Stiskněte **Konec hovoru**.


## Opakované vytáčení hovoru

• Stiskněte  vstupte do seznamu volaných čísel, stiskněte   vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte  nebo **Odeslat**.

• Stiskněte dvakrát  vytočíte poslední volané číslo.

## Ztišení hovoru a zrušení ztišení

• Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.

• Stiskněte  znovu pro zrušení ztišení.

## Přidržení a obnovení hovoru

### Přidržení hovoru:

Stiskněte tlačítko **Podržet** během aktivního hovoru.

### Pro pokračování hovoru proved'te následující:

- Pokud je pouze jeden hovor přidřzen, stiskněte **Pokračovat**.
- Pokud je přidřzen více než jeden hovor, vyberte   požadovaný hovor a stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

### Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:

#### Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Stiskněte **Přepojit**. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přepojit.
3. Stiskněte **Přepojit**.

#### Přepojení pokud není koncový telefon obsazený



1. Stiskněte **Přepojit** během aktivního hovoru. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
3. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte **Přepojit**.

#### Přepojení s konzultací

1. Stiskněte **Přepojit** během aktivního hovoru. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
3. Po konzultaci stiskněte **Přepojit**.

### Přesměrování hovorů

#### Zapnutí přesměrování hovorů:

1. Přejděte na **Nastavení -> Vlastnosti -> Přesměrování**.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:
  - Vždy - Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.
  - Při obsazení - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.
  - Při neodpovědi - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo na hovor neodpoví po zadaném časovém intervalu.
3. Zadejte číslo pro přesměrování. Pro položku **Při neodpovědi** vyberte   délku zvonění před přesměrováním.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn

### Konferenční hovor

1. Během aktivního hovoru klepněte na **Konference**. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo dalšího účastníka nebo vyberte kontakt z adresáře, a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
3. Až druhá strana odpoví, tak stiskněte tlačítko **Konference**. Všechny strany jsou nyní součástí konference.

Poznámka: Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální hovory stisknutím **Rozdělit**

### Konfigurace a použití rychlých voleb

#### Konfigurace tlačítka rychlé volby:

1. Přejděte na **Nastavení -> Funkce -> Dsskey**.
2. Vyberte požadované tlačítko DSS.
3. Z políčka Typ vyberte položku **Rychlá volba**, dále vyberte požadovaný účet z pole **Účet** a v poli **Hodnota** zadejte číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.


#### Použití tlačítek rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

## Poslech hlasových zpráv



Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

### Chcete-li si posлуšchat hlasové zprávy:

1. Stiskněte  nebo **Připojit**.
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových.

## Prizpůsobení telefonu

### Správa historie hovorů



1. Klepněte na **Historie**.
2. Stiskněte   vyberte položku ze seznamu.
3. Udělejte následující:
  - Klepnutím na **Odeslat** vyvoláte hovor.
  - Klepnutím na **Odstranit** odstraníte záznam ze seznamu.
  - Stisknutím tlačítka **Možnosti** můžete provádět následující akce:
    - Zvolte **Detail** pro zobrazení podrobných informací o záznamu.
    - Výběrem **Přidat do kontaktů** přidáte položku do místního adresáře.
    - Vyberte **Přidat na Blacklist** pro přidání záznamu do černé listiny.
    - Vyberte **Smazat** vše pro smazání všech záznamů ze seznamu.

### Správa adresáře kontaktů



#### Přidání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte **Všechny kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko **Přidat** pro přidání nového kontaktu.
3. Do políčka **Jméno** zadejte unikátní jméno a do příslušných políček zadejte telefonní číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.


#### Úpravy kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte **Všechny kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko **Detaily**.
3. Upravte telefonní kontakt.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.



#### Smazání tel. kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte **Všechny kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko **Smaž**.
3. Tlačítkem OK potvrďte smazání vybraného kontaktu.

#### Nastavení hlasitosti

Stiskněte  pro nastavení hlasitosti.

#### Nastavení vyzváněcích tónů

1. Stiskněte **Menu -> Základní nastavení -> Zvuky -> Vyzváněcí tóny -> Obecné**.
2. Vyberte možnost Společné nebo požadovaný účet.
3. Tlačítky   vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Váš  
prodejce:

### Servis

**Záruční opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce.**

**Placený pozáruční servis zajišťuje:**

PCV computers, s.r.o.  
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město  
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yalink naleznete na webu **[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)**



**PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:**

## **Yealink T53 a T53W**

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu  
[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)