


Yealink

Prime Business Phone

SIP-T54W

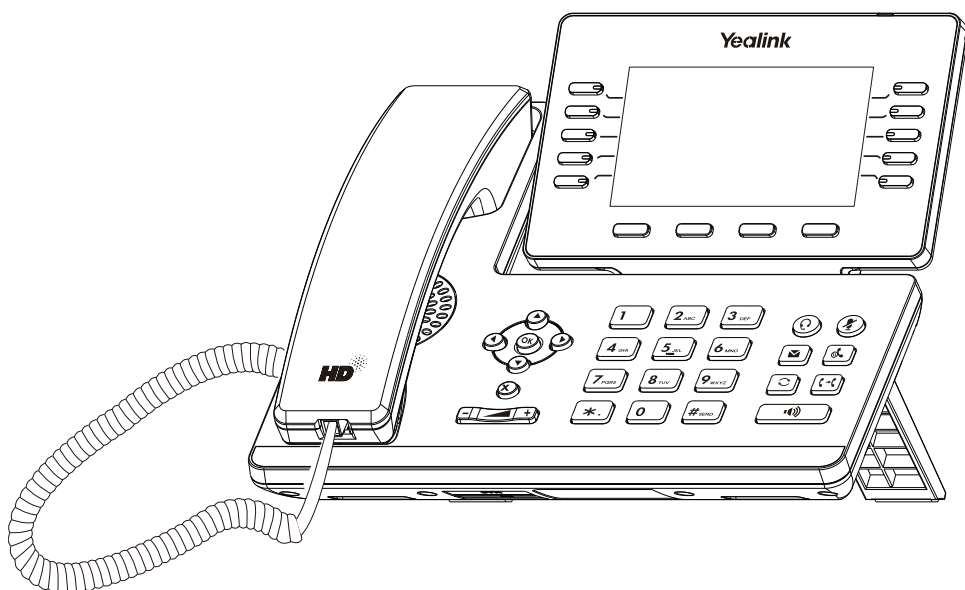


Rychlý instalační návod (V84.85)

Česky


Platí pro verzi firmwaru 96.84.0.10 nebo novější.

Obsah balení

Následující položky jsou součástí balení. Pokud vám něco chybí, kontaktujte prodejce.

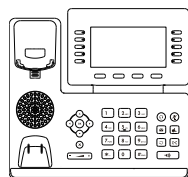

Telefon



Sluchátko



Sluchátkový
kabel



Ethernetový kabel
(2m CAT5E FTP kabel)




Stojan



Rychlý instalační
návod



Napájecí adaptér
(Volitelné)




Držák na stěnu
(Volitelné)

Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Používání neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.


Sestavení telefonu

1. Připojte stojan a upravte úhel obrazovky

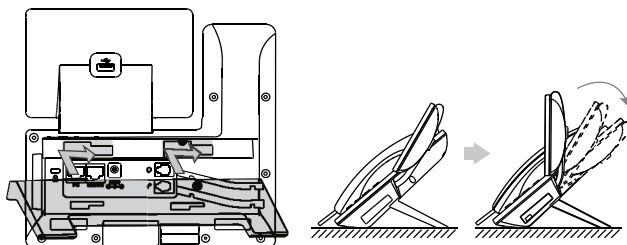


Poznámka: Můžete také připojit telefon ke zdi.

2. Připojte sluchátko a volitelnou náhlavní soupravu

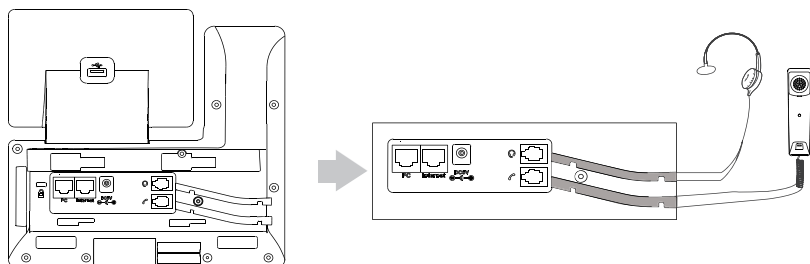


3. Volitelné: Připojte zařízení USB

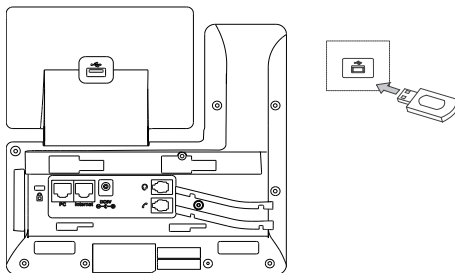

Poznámka: USB port lze také použít k připojení dalších USB zařízení, například EXP50, náhlavní soupravy USB atd.

4. Připojte síť a napájení

Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Správce systému vám poradí, který z nich použít.

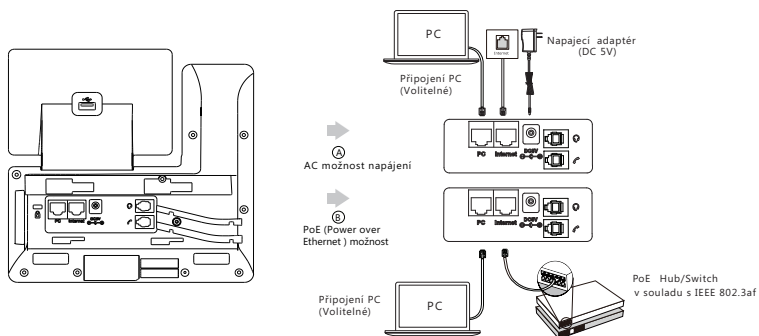

Poznámka: IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V / 2A). Použití napájecího adaptéru jiného výrobce může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít ethernetový kabel dodávaný společností Yealink. Pokud je k dispozici zabudované napájení (PoE), není nutné napájecí adaptér připojovat. Ujistěte se, že hub / přepínač je kompatibilní s PoE.

Spuštění telefonu

Jakmile je telefon připojen k síti a je napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete konfigurovat pomocí uživatelského rozhraní telefonu nebo webového uživatelského rozhraní.

Welcome

Initializing... Please wait

Konfigurace telefonu

Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknutím tlačítka OK získáte adresu IP telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (například „http://192.168.0.10“ nebo „192.168.0.10“).

3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na

Login. Konfigurace nastavení sítě: Klikněte **Network->Basic->IPv4 Config**

DHCP: Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat server DHCP ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS.

Static IP: Pokud váš telefon nemůže z nějakého důvodu kontaktovat server DHCP, musíte je nakonfigurovat ručně.

Poznámka: Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován.




Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Konfigurace nastavení účtu: Klikněte **Účet->Registrovat->Účet X** (X=1, 2, 3...15,

Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího
Uživatelské jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Registrační jméno	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
SIP Server:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).

Ikony stavu registrace na LCD displeji:

 (Zelená) Registrováno  (Žlutá) Registrování probíhá  (Šedá) Registrace selhala

Poznámka: Informujte se u svého správce systému, pokud se během procesu registrace objeví jakákoliv chyba nebo je vyžadována specifická konfigurace pro registraci.

Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

Konfigurace nastavení sítě:

Přejděte na **Nastavení->Pokročilá** nastavení (výchozí heslo: admin) -> **Sít'->Port WAN->IPv4**.

Konfigurace nastavení účtu:

Přejděte na **Nastavení->Pokročilá** nastavení (výchozí heslo: admin) -> **Účty**.

Poznámka: Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace prostřednictvím webového uživatelského rozhraní výše.


Používání základních volacích

Sestavení hovoru

Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

Použití hlasitého reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte .
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

Použití náhlavní soupravy:

1. Po připojení náhlavní soupravy stiskněte  pro aktivaci režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.


Poznámka: Během hovoru můžete přepínat mezi režimem náhlavní soupravy, hlasitého reproduktoru a režimem sluchátka klepnutím na tlačítko HEADSET, tlačítko hlasitého reproduktoru nebo zvednutím sluchátka. Režim náhlavní soupravy vyžaduje připojenou náhlavní soupravu.

Přijetí hovoru

Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko.

Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte .

Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte .

Poznámka: Příchozí hovor můžete odmítnout klepnutím na **Odmítnout**.

Ukončení hovoru

Použití sluchátka:

Zavěste sluchátko nebo klepněte na **Konec hovoru**.






Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte  nebo **Konec hovoru**.



Použití náhlavní soupravy:

Klepněte na **Konec hovoru**.

Opakované vytáčení hovoru

- Stiskněte  vstupte do seznamu **volaných čísel**, stiskněte   vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte  nebo **Odeslat**.
- Stiskněte dvakrát  vytočíte poslední volané číslo.

Ztišení hovoru a zrušení ztišení

- Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
- Stiskněte  znovu pro zrušení ztišení.

Přidržení a obnovení hovoru

Přidržení hovoru:

Stiskněte  nebo tlačítko **Podržet** během aktivního hovoru.



Pro pokračování hovoru proveďte následující:

- Pokud je pouze jeden hovor přidřen, stiskněte tlačítko  nebo **Pokračovat**.
- Pokud je přidřen více než jeden hovor, vyberte   požadovaný hovor a stiskněte tlačítko  nebo **Pokračovat**.



Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:


Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Stiskněte  nebo tlačítko **Přepojit**. Hovor bude přidřen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přepojit.
3. Stiskněte  nebo **Přepojit**.

Přepojení pokud není telefon obsazený

1. Stiskněte  nebo tlačítko **Přepojit**. Hovor bude přidřen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
3. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte tlačítko  nebo tlačítko **Přepojit**.

Přepojení s konzultací

1. Stiskněte  nebo tlačítko **Přepojit**. Hovor bude přidřen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
3. Po konzultaci stiskněte tlačítko nebo tlačítko **Přepojit**

Přesměrování hovorů



Zapnutí přesměrování hovorů:

1. Přejděte na **Nastavení -> Vlastnosti -> Přesměrování**.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:

Vždy - Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

Při obsazení - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.

Při neodpovědi - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo na hovor neodpoví po zadaném časovém intervalu.

3. Zadejte číslo pro přesměrování. Pro položku **Při neodpovědi** vyberte   délku zvonění před přesměrováním.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Konferenční hovor

1. Během aktivního hovoru klepněte na **Konference**. Hovor bude přidřen.
2. Zvolte číslo dalšího účastníka nebo vyberte kontakt z adresáře, a stiskněte tlačítko **Konf**.
3. Až druhá strana odpoví, tak stiskněte znovu tlačítko **Konference**. Všechny strany jsou nyní součástí konference.

Poznámka: Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální hovory stisknutím **Rozdělit**.

Konfigurace a použití rychlých voleb

Konfigurace tlačítka rychlé volby:

1. Přejděte na **Nastavení -> Funkce -> Dsskey**.
2. Vyberte požadované tlačítko DSS.
3. Z políčka **Typ** vyberte položku **Rychlá volba**, dále vyberte požadovaný účet z pole **Účet** a v poli **Hodnota** zadejte číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.


Použití tlačítek rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

Poslech hlasových zpráv



Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

Chcete-li si poslouchat hlasové zprávy:

1. Klepněte  nebo **Připojit**.
2. FPostupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových.

Prizpůsobení telefonu

Správa historie hovorů

1. Klepněte na **Historie**.
2. Kliknutím   vyberte položku ze seznamu.
3. Udělejte následující:
 - Klepnutím na **Odeslat** vyvoláte hovor.
 - Klepnutím na **Odstranit** odstraníte záznam ze seznamu.
 - Stisknutím tlačítka Možnosti můžete provádět následující akce:
 - Zvolte **Detail** pro zobrazení podrobných informací o záznamu.
 - Výběrem **Přidat do kontaktů** přidáte položku do místního adresáře.
 - Vyberte **Přidat na Blacklist** pro přidání záznamu do černé listiny.
 - Vyberte **Smazat vše** pro smazání všech záznamů ze seznamu.

Správa adresáře kontaktů

Přidání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte **Všechny kontakty**.
2. Stiskněte tlačítko Přidat pro přidání nového kontaktu.
3. Do políčka Jméno zadejte unikátní jméno a do patřičných políček zadejte telefonní číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.


Úpravy kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte **Všechny kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko **Volby** a poté tlačítko **Detaily**.
3. Upravte telefonní kontakt.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.



Smazání tel. kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Adresář** a vyberte **Všechny kontakty**.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko **Volby** a poté tlačítko **Smaz**.
3. Tlačítkem OK potvrďte smazání vybraného kontaktu.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte  pro nastavení hlasitosti.

Nastavení vyzváněcích tón

1. Stiskněte **Menu -> Základní nastavení -> Zvuky -> Vyzváněcí tóny -> Obecné**.
2. Vyberte možnost **Společné** nebo požadovaný účet.
3. Tlačítky   vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit** pro uložení změn.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink SIP-T54W

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz