Yealink

Yealink Documentation
support.yealink.com

HD IP konferenční telefon
CP925

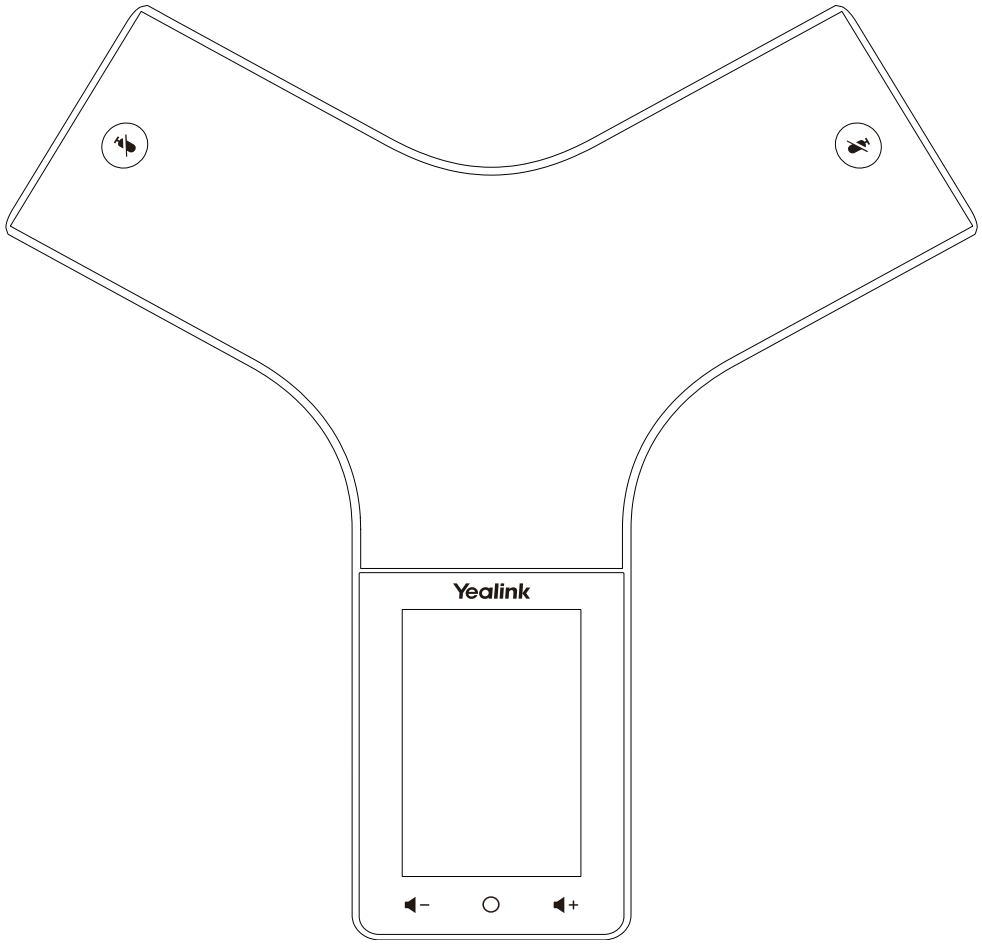

Rychlý instalační návod

Copyright©2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.

Obsah balení

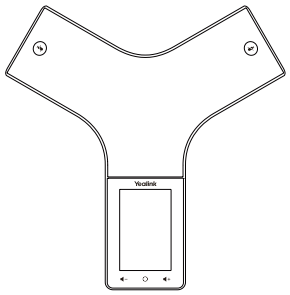

IP konferenční telefon

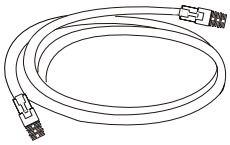

Ethernet kabel (7.5m CAT5E UTP kabel)

Napajecí adaptér



Šroubovák a šroub



Krátký návod

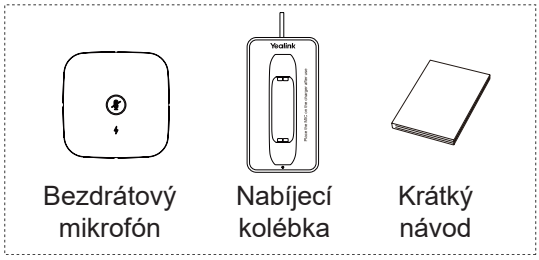

Bezdrátový mikrofón

Nabíjecí kolébka

Krátký návod

Bluetooth bezdrátový mikrofón
CPW25-BT-Single (Volitelný)

Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Neschválené příslušenství třetích stran může mít za následek snížení výkonu.

Sestavení telefonu

Připojte napájení a kabelovou síť.

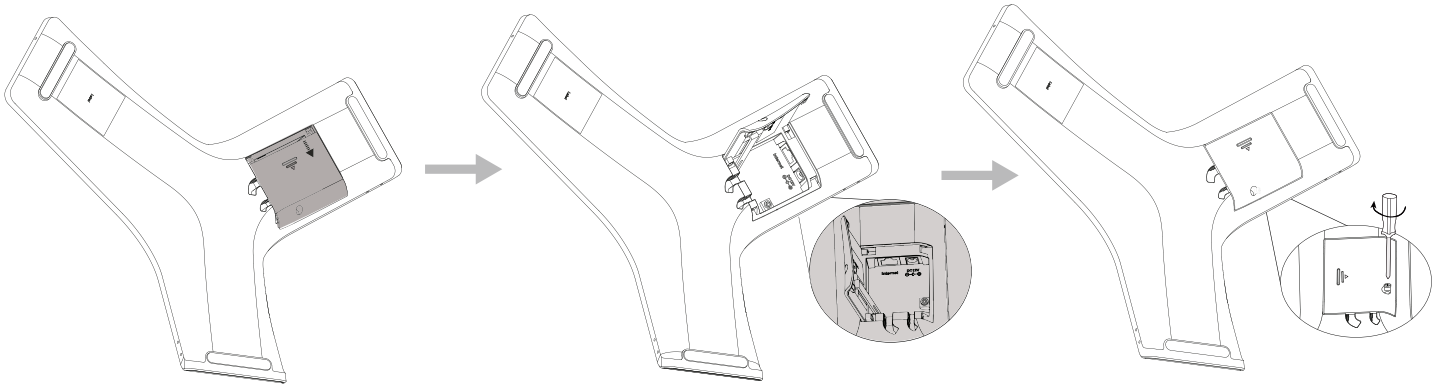

Ⓐ

Možnost AC napájení

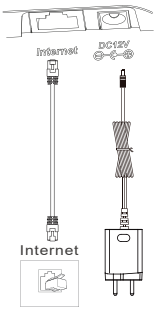

Ⓑ

Možnost PoE (Power over Ethernet)

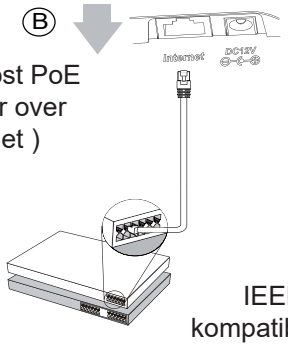

IEEE 802.3af kompatibilní PoE Hub/ Switch

K bezdrátové síti se můžete připojit i po spuštění. Další informace naleznete v části Připojení k bezdrátové síti uvedené níže.

Poznámka: IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (12V/1,25A). Pokud je k dispozici PoE napájení (PoE), není nutné připojovat napájecí adaptér. Ujistěte se, že Hub/Switch je kompatibilní s PoE.

Bezdrátové internetové připojení

1. Klikněte na More->Basic Settings->Wi-Fi.
2. Zapněte Wi-Fi.
   Telefon automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě ve vašem okolí.
3. Pro připojení klepněte na vyhledanou bezdrátovou síť.
4. Pokud je síť zabezpečená, zadejte její heslo do pole Heslo a potom klepněte na soft tlačítko Uložit.
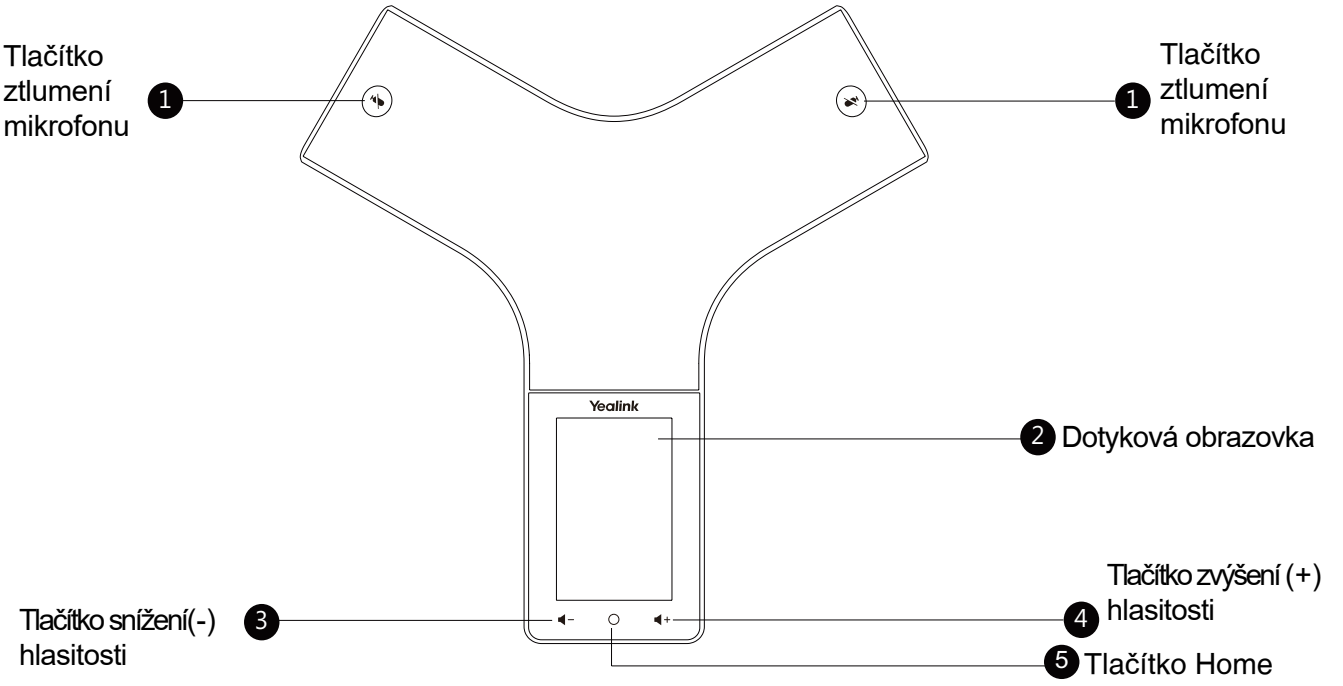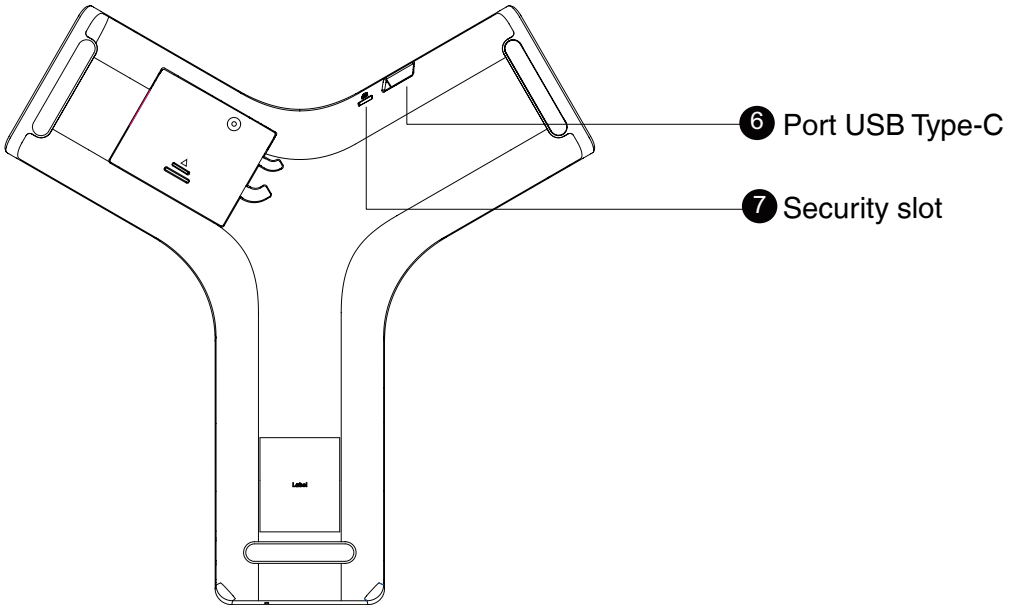
Funkce